



linha
MERAK

wiki
MERAK


Dúvidas frequentes (falhas)

-

FAQ


#EUTEAJUDO

1. Falha de alimentação

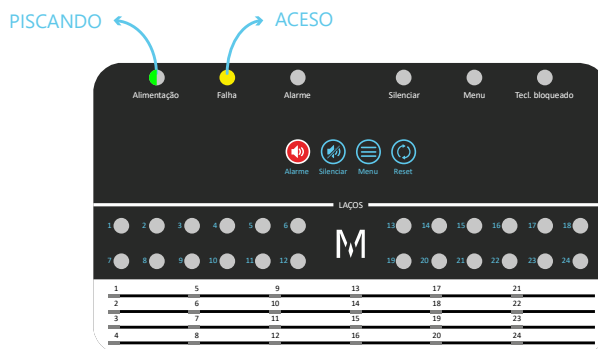


- Verificar conexão das baterias
- Verificar conexão da rede AC
- Verificar fusível de alimentação

2. Falha de laço

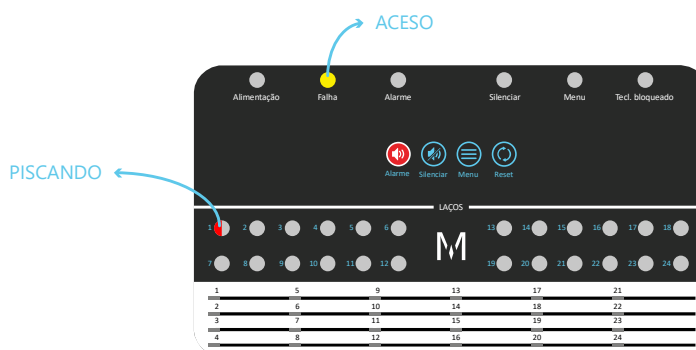

- Verificar resistor de final de linha (4k7)
- Verificar a instalação (campo)

3. Falha de sirene

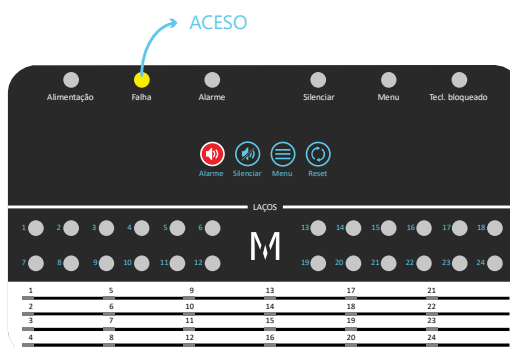

- Verificar resistor de final de linha (10k)
- Verificar instalação (campo)