

HORUS




Ligação rede endereçável


3° PASSO


MATERIAL utilizado




2. Requisitos





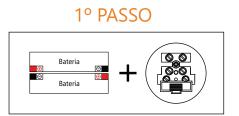

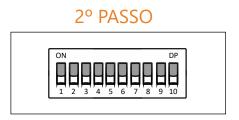



3. CONECTANDO os CABOS no dispositivo e na central

• Conecte os cabos C e L- conforme placa




Não inverter os cabos C e L-

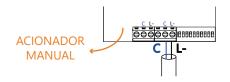

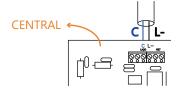

4. ANALISANDO a rede - SUPERVISÃO

- Ligue a central, caso esteja desligada
- Aguarde o LED VERDE do acionador piscar

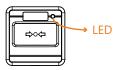

5. TESTANDO o sistema - ALARME

- PRESSIONE o painel do ACIONADOR MANUAL
- O LED VERMELHO do acionar irá ACENDER
- A CENTRAL irá apresentar ALARME no endereço 48

